DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il fabbricante
The manufacturer

FARO S.p.A.
Via Faro, 15
20060 Ornago (Milano) Italy

Dichiara sotto la propria responsabilità, che il prodotto:
Declares under it'is own responsability that the product:

Designazione del prodotto: **Sigillatrice**
Product's designation:

Modello: ***SEALCUT***
Model:

- E' nuovo di fabbrica, secondo quanto previsto dall'articolo 6 par.2 del D.L.626/94.
- *It is newly manufactured in accordance with art. 6 par.2 of Italian law D.L. n°626/94.*
- E' conforme alle seguenti Direttive europee ed ai rispettivi recepimenti nazionali e modifiche successive.
- *It complies with the following European Directives and their implementations into nationale laws and Subsequent modifications.*

73/23 CEE DBT
89/336 CEE EMC

- *E' conforme alle seguenti norme tecniche:*
- It complies with the following technical standards:

EN 60335-1
EN 60335-2-45
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Dott. Angelo Favonio
Amministratore delegato
Managing Director

INDICE

Norme di sicurezza..... pag. 3
Caratteristiche..... pag. 3
Installazione..... pag. 4
Istruzioni d'uso..... pag. 4-5-6
Manutenzione..... pag. 6-7
Guida ai problemi..... pag. 8
Specifiche tecniche..... pag. 8

INDICE LINGUE

ITALIANO..... pag. 2
INGLESE..... pag. 9
FRANCESE..... pag. 16
TEDESCO..... pag. 23
SPAGNOLO..... pag. 30

SIMBOLOGIE

PERICOLO

I paragrafi contrassegnati con questo simbolo, contengono istruzioni che devono essere eseguite attentamente per evitare danni al dispositivo, all'operatore ed eventualmente al paziente.

AVVERTENZE

Queste istruzioni avvisano che bisogna porre molta attenzione per evitare situazioni che potrebbero danneggiare il dispositivo.

DIVIETO

Questa icona mette in evidenza cosa non si deve fare per evitare danni al dispositivo.

SUGGERIMENTI

Con questa icona, viene fornita un'informazione che permette di usare il dispositivo in modo più efficace.

NORME DI SICUREZZA

Seguire tutte le indicazioni riportate nel presente manuale.

La sigillatrice SEALCUT deve essere utilizzata esclusivamente per sigillare sacchetti destinati a contenere strumentazione e materiale usato nel settore dentale.

- Assicurarsi che l'impianto elettrico abbia una efficace messa a terra e che la presa di corrente sia adeguata ai dati riportati sulla targa dell'apparecchio. In caso di dubbio far verificare l'impianto da personale qualificato.
- Eseguire solo le operazioni di manutenzione descritte nel presente manuale.
- Nel caso di eventuali malfunzionamenti consultare il paragrafo "guida ai problemi".
- Per ulteriori informazioni e per le riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzata.

La sigillatrice non è protetta contro la penetrazione di liquidi.

CARATTERISTICHE

- Rapido riscaldamento.
- Temperatura di sigillatura costante.
- Larghezza banda di sigillatura: **12 mm.**
- Segnalazione visiva e sonora del ciclo di saldatura.
- Interruzione automatica dell'alimentazione nel caso la sigillatrice resti accesa per più di 10 ore.
- Facile sostituzione della lama.
- Possibilità di installazione a parete del supporto porta rotolo.

INSTALLAZIONE

Al ricevimento della sigillatrice SEALCUT controllare che l'imballo sia integro.
Si consiglia di conservarlo per eventuali spedizioni.
Verificare che l'imballo contenga:
- **Sigillatrice**
- **Cavo di alimentazione**
- **Lama (come ricambio)**
- **2 tasselli ad espansione**
- **Manuale d'uso**

Posizionare la sigillatrice su di una superfice piana e stabile; nel caso fosse installato il porta rotolo a parete controllare che il muro regga il peso.
Garantire uno spazio adeguato per l'uso e per l'areazione dell'apparecchio.
Non installare la macchina accanto a lavelli o similari per evitare contatti accidentali con l'acqua.
Evitare di posizionare la sigillatrice vicino a fonti di calore.
Collegare il cavo di alimentazione al connettore posteriore.
Inserire la spina nella presa di alimentazione facendo in modo che il cavo non vada a contatto con la base inferiore della sigillatrice.

ISTRUZIONI D'USO

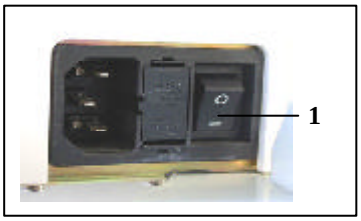

Accendere la sigillatrice agendo sull'interruttore **(1) posto nella parte posteriore .**

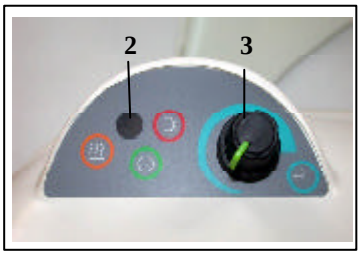

Il led **(2)** di colore arancione indica che la sigillatrice è in fase di riscaldamento. Al termine della fase di riscaldamento (4 min) il led **(2)** diventa verde e viene emesso un segnale sonoro.

Alzando la leva di sigillatura prima della fine dellafase di riscaldamento, un segnale sonoro avverte dell'uso non corretto.

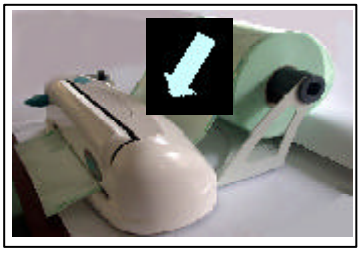

PREPARAZIONE DEL SACCHETTO

- Inserire la carta della misura desiderata nel portarullo tenendo la parte trasparente della carta rivolta verso l'alto.
- Infilare la carta attraverso la feritoia posteriore facendola sporgere dalla feritoia anteriore fino alla lunghezza desiderata.

ISTRUZIONI D'USO

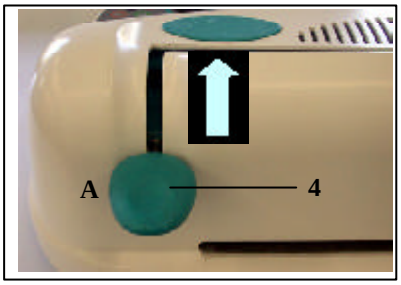

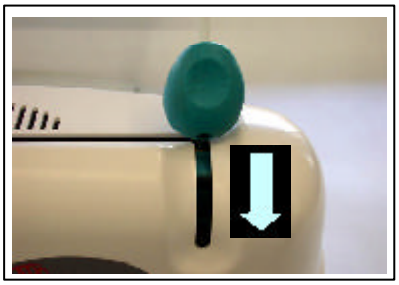

SIGILLATURA

1- Alzare la leva **(4)**.
Il led **(2)** diventa rosso.

2- Al termine del tempo di sigillatura il led **(2)** diventa verde e viene emesso un segnale sonoro.

3- Dopo il segnale sonoro tagliare il sacchetto muovendo la leva lungo la feritoia superiore; la leva **(4)** può scorrere indistintamente nei due sensi.

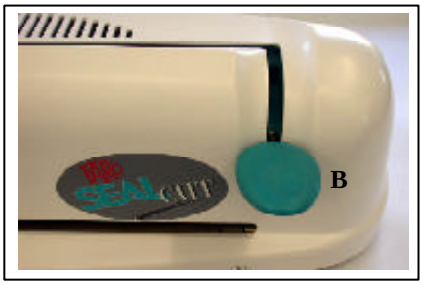

Al termine del taglio non è necessario ritornare con la leva (4) nella posizione iniziale, ma può essere posizionata nell'altra feritoia.

IMPORTANTE: Da tutte e due le posizioni **(A-B)** è possibile iniziare il ciclo di sigillatura.

Il tempo di sigillatura può essere regolato mediante la manopola (3) da un min.di 2 sec. a un max di 10 sec.

SIGILLATURA DEL SACCHETTO

- Inserire nel sacchetto il materiale da sterilizzare.
- Infilare il sacchetto nella feritoia anteriore fino al fermo e procedere come indicato nei punti **1** e **2** del paragrafo precedente e abbassare la leva.
- La sigillatura è corretta se la banda saldata è regolare e con profili ben definiti.
- Per una corretta sigillatura effettuare delle prove impostando tempi diversi mediante la manopola **(3).**

NON TAGLIARE IL SACCHETTO MUOVENDO LA LEVA LUNGO TUTTA LA FERITOIA SUPERIORE.

PER UN USO CORRETTO

- Non lasciare la leva **(4)** in posizione verticale. Un segnale sonoro avverte dell'errata posizione.
- Spegnere sempre la sigillatrice se non viene utilizzata.
- Dopo 10 ore, la sigillatrice automaticamente si spegne e il led **(2)** arancione lampeggia.

  Per riaccenderla è necessario agire sull'interruttore **(1)** e attendere il tempo necessario per riscaldamento (led **2** verde acceso).

ISTRUZIONI D'USO

APPLICAZIONE DEL SUPPORTO PORTA RULLO A PARETE

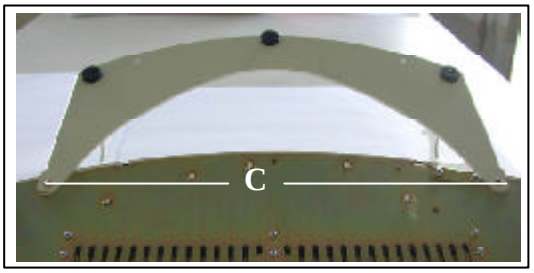

- Smontare il supporto dalla sigillatrice togliendo le viti **(C).**

Assicurasi che la parete regga il supporto completo di rullo.

- Utilizzare il supporto come dima per avere l'interasse giusto dei fori.
- Praticare nella parete due fori di **diametro 8** e inserire i tasselli ad espansione.

Il supporto a parete e la sigillatrice devono essere ben allineati per far scorrere in modo lineare il sacchetto.

MANUTENZIONE

Prima di ogni operazione di manutenzione spegnere la sigillatrice e scollegare il cavo di alimentazione.

PULIZIA

Pulire l'esterno della macchina usando esclusivamente un oanno inumidito con acqua o alcool.

Non utilizzare detergenti a base di trielina, benzina o similari.

MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DELLA LAMA

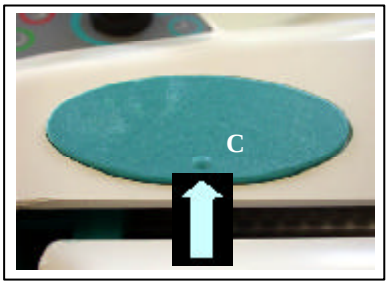

- Togliere il coperchio di protezione **(C)**.

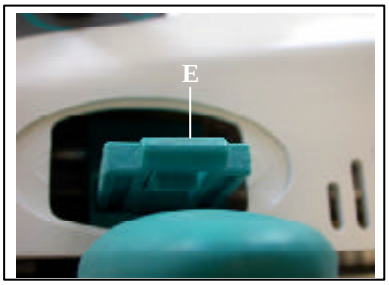

- Inserire la nuova lama **(E)** avendo cura di verificare il corretto inserimento.
- Rimettere il coperchio di protezione.

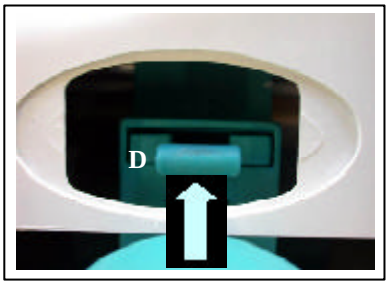

- Alzare la leva **(4)** in posizione verticale e allineare la lama con l'apertura.
- Estrarre la lama spingendo sul relativo supporto. Per facilitare l'operazione spingere la levetta **(D)** verso la parte posteriore e tirare verso l'alto.

SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE

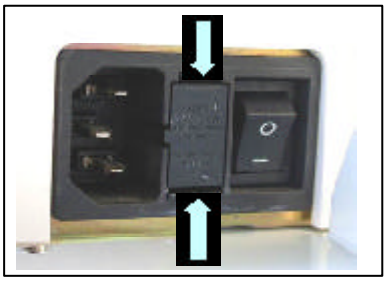

- Togliere il coperchio del portafusibile premendo sui due punti indicati in figura.

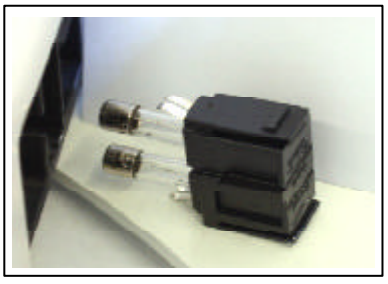

- Sostituire il fusibile con uno avente le medesime caratteristiche riportate sui dati di targa.
- Rimontare il tutto verificando il corretto inserimento.

GUIDA AI PROBLEMI

PROBLEMI	*SOLUZIONE*
La sigillatrice non funziona	- Controllare i fusibili. - Se il problema persiste, consultare l'assistenza tecnica.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	: 230 V
Frequenza	: 50 Hz
Potenza	: 60 W
Fusibile	: 2 x T 6,3 A
Larghezza banda di sigillatura	: 12 mm
Larghezza massima del rotolo	: 300 mm